


Listado de Partes

Nombre	Imagen	QTY	Método de Instalación
Panel base		1	Posición Fija
Tornillo M6*16		2	Atornillar en la posición fija frontal del gabinete de 19"
Tornillo M6*40		2	Atornillar en la posición fija posterior del gabinete 19"
Cilindro de soporte		2	Utilizar en la posición fija posterior del gabinete 19"
Rodillo guía de cables		1	Utilizar para posicionar y alinear cables durante la instalación
Soporte lateral			Insertar en la posición correspondiente y fijar

Bastidor Organizador de Cables

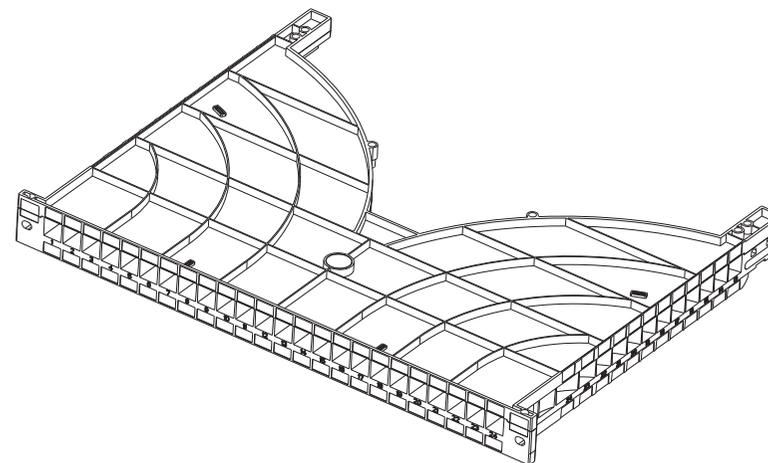

Lista de Empaque

El modelo BAS-XXX incluye los siguientes componentes en el paquete estándar: un conjunto de bastidores de gestión de cables y los accesorios correspondientes. Por favor, verifique que todos los componentes y accesorios estén incluidos antes de proceder con la instalación.

Especificaciones


Nota: Antes de usar el bastidor, verifique las especificaciones del producto.

Modelo	Código	Dimensiones	Partes	Material	Peso
Bast. 600 mm	BAS - 600	482 * 352 * 40 mm	Panel base	ABS	1015g
Bast. 800 mm	BAS - 800	482 * 512 * 40 mm	Panel+2 Soporte Lat.	ABS	1089g
Bast. 1000 mm	BAS - 1000	482 * 672 * 40 mm	Panel+2 Soporte Lat.*2	ABS	1163g
Bast. 1200 mm	BAS - 1200	482 * 832 * 40 mm	Panel+2 Soporte Lat.*3	ABS	1237g

Introducción al Producto

Funciones Básicas

El bastidor organiza y gestiona los cables, lo que facilita la administración del cableado.

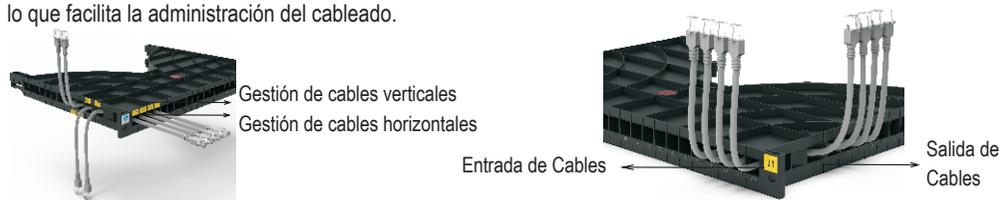

Precauciones de Instalación

El bastidor debe ser instalado firmemente, asegurándose de que no esté suelto para evitar que se caiga.


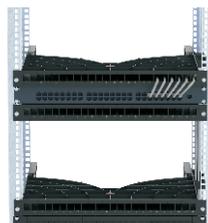


Diagrama de la estructura y partes del bastidor

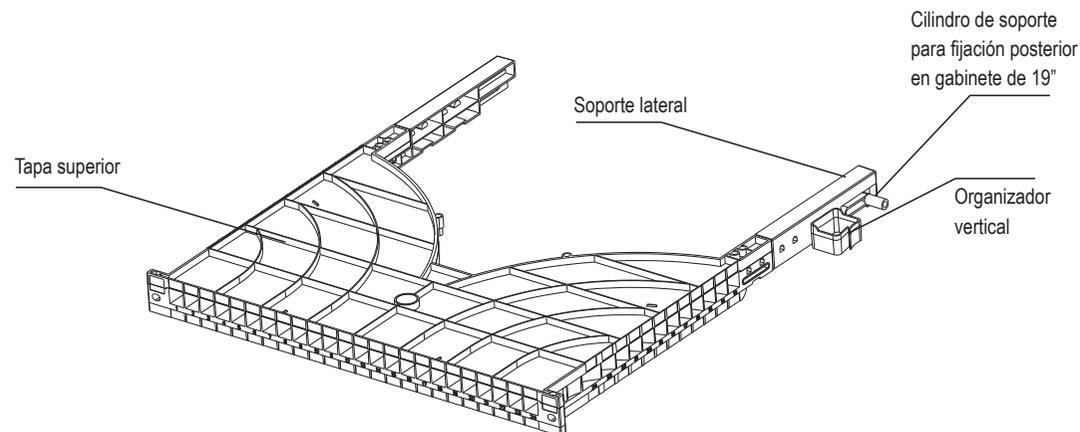

Instrucciones de Instalación

Figura 1: Vista frontal del gabinete de 19"


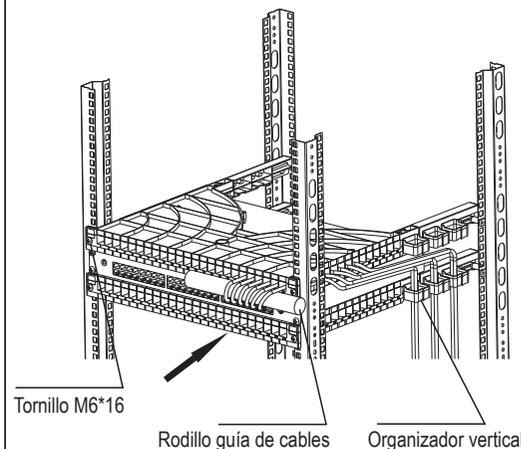


Figura 2: Vista posterior del gabinete de 19"

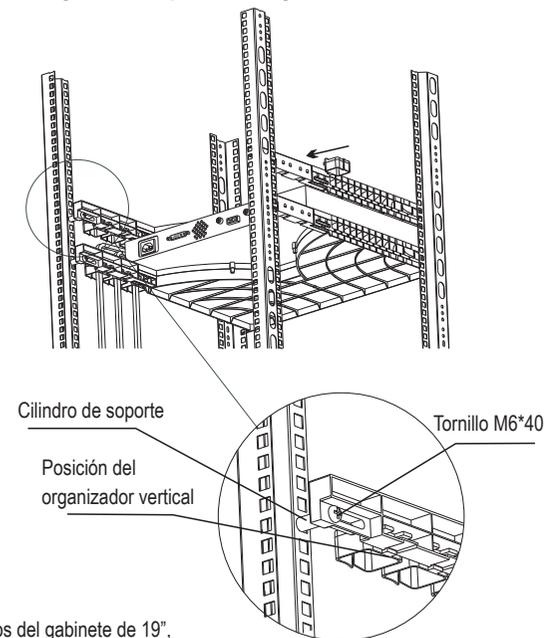

1. Instale las tuercas enjauladas de los tornillos M6*16 en los orificios del gabinete de 19", donde se instalará la fijación frontal del bastidor.
2. Instale las tuercas enjauladas de los tornillos M6*40 en las barras posteriores laterales del gabinete de 19", donde se fijarán los cilindros de soporte.
3. Fije la base del bastidor utilizando los tornillos M6*16 para la fijación frontal y los tornillos M6*40 para la fijación posterior lateral, donde instaló las tuercas enjauladas de los pasos 1 y 2. Luego instale la tapa del bastidor.
4. Los cables deben organizarse empezando por el lado izquierdo del bastidor, asegurándose de que estén colocados firmemente y de forma ordenada. Un conjunto de cables puede dividirse varias veces, lo que facilita la gestión y distribución de los cables y evita la confusión entre ellos.