



Rutenbeck


Fernmeldetechnik

Niederworth
Postfach 1220
5885 Schalksmühle
Telefon (02355) 82-0
Telefax (02355) 82-105
Telex 8263218 rutb d

Montageanleitung


**Verteilerkästen 85
Aufputz**

VK 85/ 2 Ap
VK 85/ 4 Ap
VK 85/ 8 Ap
VK 85/12 Ap

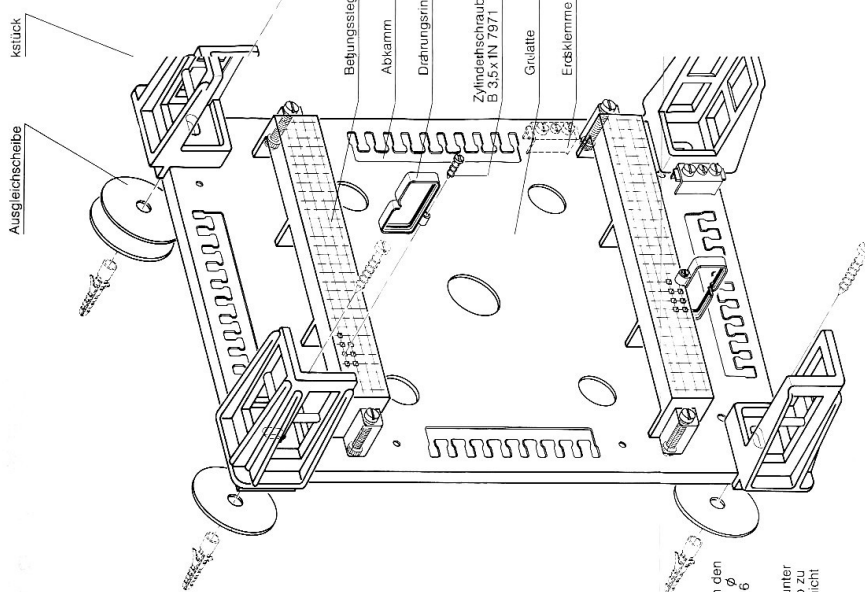

1. Grundplatte


- 1.1 Die Grundplatte wird verflacht, jeweils durch Langlöcher in den Eckstücken, an der Wand befestigt (Schrauben bis 6 mm Ø und geeignete Dübel oder Hartschraubenboizen bis M6 mit Muttern).
- 1.2 Die Drahtführungsringe sind nach Bedarf „hoch“ oder „tief“ zu montieren.
- 1.3 Die z. Zt. verwendeten Anschlußleisten nach DIN 47 614 und die Drahtführungsringe sind so zu verstellen, daß sich die Grundplatte beim Festschrauben nicht verzieht.
- 1.4 Die Drahtführungsringe sind nach Bedarf „hoch“ oder „tief“ zu montieren.

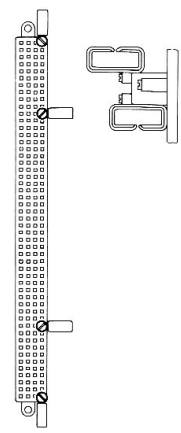

- 1.5 Zusätzliche Erdschleifen sind bei Bedarf auch neben den seitlichen Abkammern anschraubbar.

2. Abdeckung

- 2.1 Die Abdeckung (Ausstattung für Schließzylinder unten) ist nach der Kabelmontage iese aufzusetzen. Die benötigten Kabelausschnitte sind anzuzeichnen und paßgenau mit einem Elektro-Knabber auszuarbeiten.
- 2.2 Der VK 85 soll zugriffsicher sein. Die Ausschnitte sind deshalb möglichst genau passend (1-2 mm Spalt) zu gestalten. Schnittstellen mit beiliegendem Kantschutzband abdecken!
- 2.3 Wird kein Schließzylinder eingebaut, ist der Schließzylinder (K.Nr. 731972280-9) einzusetzen.

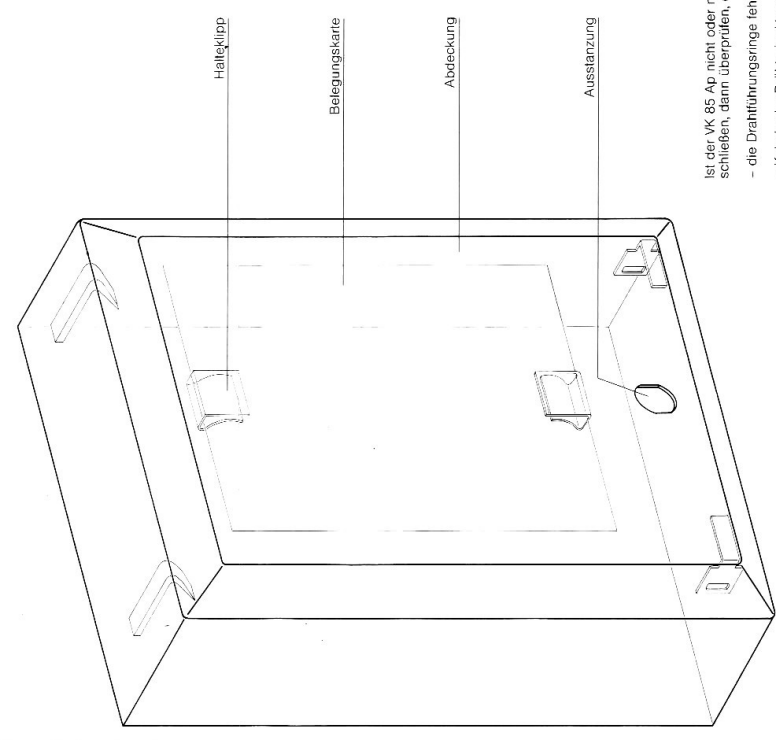

- Ist der VK 85 Ap nicht oder nur schwer zu verschließen, dann überprüfen, ob:
- die Drahtführungsringe fehlerhaft montiert sind;
 - Kabel oder Drähte im Verschlussbereich liegen;
 - die Ausgleichscheiben günstiger verteilt werden können.

3. Schließzylinder und Basküle-Verriegelung

- 3.1 Zylinderschloß mit Kunststoffring in die Ausstanzung der Abdeckung stecken.
- 3.2 Schloß mit Überwurfmutter befestigen.
- 3.3 Schloß aufschließen (Schlüssel kann nicht abgezogen werden).
- 3.4 Mutter abschrauben, Kupferscheibe abnehmen. Die Zwischenscheibe bleibt auf der Steuerscheibe liegen!
Achtung: Die Steuerscheibe darf weder herabfallen noch verdreht werden. Schloß in demontiertem Zustand nicht schließen!
- 3.5 Basküle-Verriegelung **gemäß Abbildung** auf das aufgeschlossene Zylinderschloß und gleichzeitig in die Riegelführung stecken. Dabei auf die Rechts-/Linkskennzeichnung (R/L) achten!
- 3.6 Kupferscheibe aufsetzen, Mutter aufschrauben und festziehen.
- 3.7 Probeschließung.

